

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

**VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT
EERSTE WASPROGRAMMA**

**ALGEMENE VOORZORGSMATREGELEN EN ADVIEZEN
BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE**

KINDERBEVEILIGING

WASMIDDEL EN NABEHANDELINGSPRODUCTEN

WASPROGRAMMA

**HET VERWIJDEREN VAN HET FILTER VOOR VREEMDE
VOORWERPEN**

AFVOEREN VAN HET RESTWATER

ONDERHOUD EN REINIGING

HET OPSPOREN VAN STORINGEN

KLANTENSERVICE

TRANSPORT EN OMGANG

INSTALLATIE

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT

1. Verwijder de verpakking en controleer

- Controleer na het uitpakken of de wasmachine niet beschadigd is. Gebruik de wasmachine in geval van twijfel niet. Neem contact op met de klantenservice of uw plaatselijke leverancier.
- Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen, enzovoort) buiten bereik van kinderen, aangezien deze een gevaar kunnen vormen.

2. Verwijder de veiligheidsbeugels

- De wasmachine is voorzien van veiligheidsbeugels om te voorkomen dat de interne onderdelen van het apparaat beschadigen tijdens transport. **Voordat u de wasautomaat in gebruik neemt, dient u de veiligheidsbeugels te verwijderen** (zie “De veiligheidsbeugels plaatsen/verwijderen”).

3. Installeer de wasmachine

- Verwijder de beschermende folie van het regelpaneel.
- Verplaats de machine zonder deze aan het bovenblad vast te pakken.
- Plaats de wasmachine op een stabiele en vlakke ondergrond, zo mogelijk in de hoek van een vertrek.
- Controleer of alle pootjes stevig op de vloer rusten en controleer of de wasmachine exact horizontaal staat (gebruik hiervoor een waterpas). Zie “Installatie/De pootjes aanpassen”.

4. Watertoevoer

- Sluit de watertoevoerslang aan volgens de voorschriften van het Waterleidingbedrijf (zie “Installatie/De watertoevoerslang aansluiten”).
- Watertoevoer: uitsluitend koud water
- Kraan: 3/4" schroefdraadaansluiting voor slang
- Druk : 100-1000 kPa (1-10 bar).

5. Afvoerslang

- Sluit de afvoerslang aan op de sifon of haak hem met het elleboogstuk aan de rand van een wasbak of badkuip (zie “Installatie/De waterafvoerslang aansluiten”).
- Als de wasmachine op een ingebouwd afpompsysteem is aangesloten, dient u zich ervan te verzekeren dat dit systeem is uitgerust met een ventiel, zodat er niet tegelijkertijd water aan- en afgevoerd kan worden (sifoneffect).

6. Elektrische aansluitingen

- Elektrische aansluitingen moeten tot stand worden gebracht door een bevoegd technicus en in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en actuele standaardveiligheidsvoorschriften.
- De gegevens met betrekking tot de spanning, het opgenomen vermogen en de benodigde beveiliging staan op de binnenkant van de deur van het apparaat.
- Het apparaat mag uitsluitend op het elektriciteitsnet worden aangesloten door middel van een stopcontact dat overeenkomstig de geldende verordeningen geaard is. Het is wettelijk verplicht de apparatuur te aarden. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan voorwerpen of voor letsel aan personen of dieren die/dat direct of indirect veroorzaakt is door het niet in acht nemen van deze voorschriften.
- Gebruik geen verlengkabels of meervoudige stopcontacten.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact of koppel het apparaat van de elektriciteit voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert.
- Na de installatie moeten de stekker of de afkoppeling van het elektriciteitsnet via een tweepolige schakelaar altijd toegankelijk zijn.
- Gebruik de wasmachine niet als deze tijdens transport is beschadigd. Stel de Klantenservice op de hoogte.
- Het netsnoer mag alleen door de Klantenservice worden vervangen.
- De wasmachine mag alleen voor de beschreven toepassingen in het huishouden worden gebruikt.

Minimale afmetingen behuizing:

Breedte:	600 mm
Hoogte:	825 mm
Diepte:	600 mm

EERSTE WASPROGRAMMA

Het eerste programma zonder wasgoed dient om water dat in de machine is achtergebleven tijdens het testen in de fabriek te elimineren.

1. Draai de kraan open.
2. Sluit de deur van de wasmachine.
3. Een beetje wasmiddel (ongeveer 30 ml) in het doseerbakje voor wasmiddel doen **||**.
4. Een kort programma kiezen (zie de programmatabel).
5. Druk op de knop **"Start/Pauze"**.

ALGEMENE VOORZORGSMaatregelen EN Adviezen

1. Verpakking

- De verpakking is 100% recyclebaar, zoals aangegeven door het  kringloopsymbool. Voor de verwerking dienen de plaatselijke voorschriften te worden nageleefd.

2. De verpakking en oude apparaten als afval verwerken

- De wasmachine is gemaakt met herbruikbare materialen. De wasmachine moet worden verwerkt in overeenstemming met plaatselijke afvalvoorschriften.
- Snijd de voedingskabel van het apparaat door voordat u dit afdankt, zodat de wasmachine niet meer bruikbaar is.
- Verwijder wasmiddel uit het bakje, als u het apparaat wilt afdanken.

3. Kinderbeveiliging

- Laat kinderen niet met de wasmachine spelen.

4. Algemene adviezen

- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en draai de kraan dicht wanneer de machine niet in gebruik is.
- Zet de wasmachine altijd uit en haal altijd de stekker uit het stopcontact of koppel het apparaat van de elektriciteit voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert.


- Gebruik een neutraal schoonmaakmiddel en een vochtige doek om de buitenkant van de wasmachine schoon te maken.
- Gebruik geen schuurmiddelen.
- Forceer de deur niet bij het openen.
- Indien nodig kan het netsnoer vervangen worden door een identiek snoer dat verkrijgbaar is via de Klantenservice. Het netsnoer mag alleen worden vervangen door een bevoegd technicus.

5. EC Verklaring van overeenstemming

- Deze wasmachine is ontworpen, gemaakt en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidseisen van EC Richtlijnen: 93/68/EC.

BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE

1. Werkblad
2. Bedieningspaneel
3. Doseerbakje afwasmiddel
4. Serviceplaatje (op de achterkant van de deur)
5. Deur
6. Handgreep voor het openen van de deur
 - Druk op de knop aan de binnenkant van de handgreep en trek eraan, om de deur te openen
 - Sluit de deur door hem stevig dicht te duwen (totdat u een klik hoort)
7. Kinderbeveiliging (aan de binnenkant van de deur)
8. Filter (achter deksel)
9. Afvoer van restwater (achter de plint)
10. Plint
11. Verstelbare pootjes

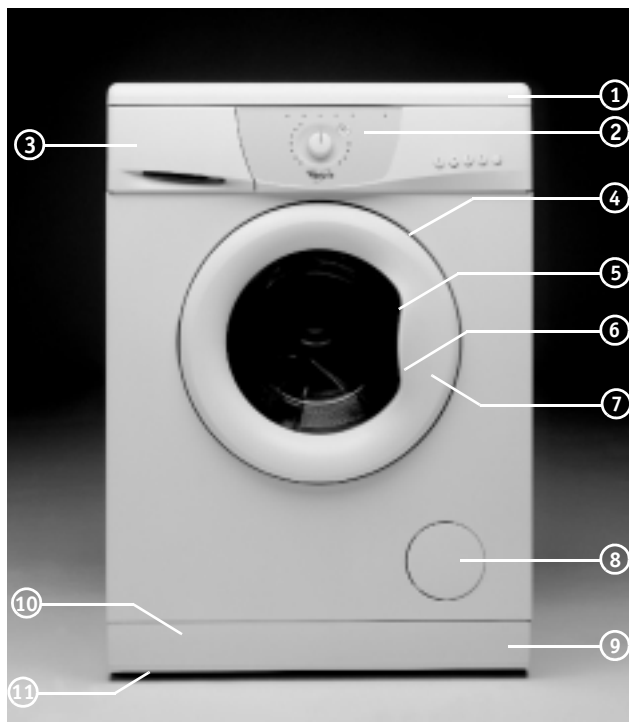

KINDERBEVEILIGING

Om het apparaat tegen onjuist gebruik te beschermen, dient de plastic schroef aan de binnenkant van de deur te worden omgedraaid met behulp van een muntstuk of het dikke, afgeronde uitsteeksel van plastic op het gekleurde doseringshulpmiddel van het wasmiddel:

- Gleuf verticaal: veilige positie, d.w.z. de deur kan niet vergrendeld worden.
- Gleuf horizontaal: normale positie, d.w.z. de deur kan weer worden vergrendeld.




WASMIDDEL EN NABEHANDELINGSPRODUCTEN

De wasmiddellade vullen met wasmiddel en nabehandelingsproducten

1. Trek de wasmiddellade helemaal naar buiten, tot hij niet verder kan.

2. Voeg het wasmiddel toe:

- Programma met voor- en hoofdwash 
 - Hoofdwashprogramma zonder voorwash 
 - Als er een vloeibaar wasmiddel wordt gebruikt, het gekleurde doseringshulpmiddel uit de zeeplade verwijderen en in het bakje zetten. De verdeling op het doseringshulpmiddel helpt bij de dosering. 
 - Wasverzachters (niet boven het teken "MAX") 
 - Vlekkenmiddelen 
 - Waterontharders (waterhardheid 4) 
 - Stijfsel (in water opgelost) 
3. Sluit de wasmiddellade helemaal.

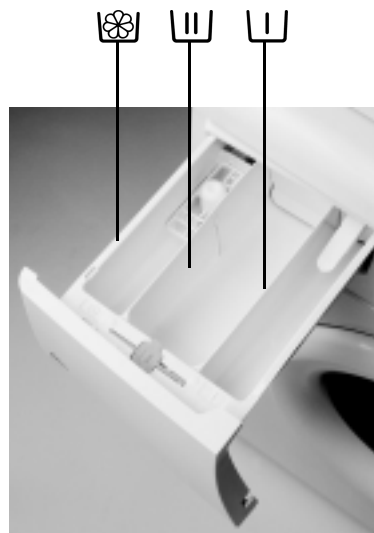

Opmerkingen:

- Bewaar wasmiddelen en nabehandelingsproducten op een droge plaats, buiten het bereik van kinderen.
- Let erop dat ontkalkingsmiddelen, textielverf en bleekmiddelen, als u ze gebruikt, geschikt zijn voor de wasmachine. Ontkalkingsmiddelen kunnen componenten bevatten die onderdelen van uw wasmachine kunnen aantasten.
- Gebruik geen oplosmiddelen (bijvoorbeeld terpentine of wasbenzine). Was geen stoffen in de wasmachine die behandeld zijn met oplosmiddelen of ontvlambare vloeistoffen.
- U kunt vloeibare wasmiddelen gebruiken tijdens de "Voorwash" voor programma's die deze extra functie hebben. In dat geval alleen een waspoeder in de lade voor de hoofdwash gebruiken .
- Als u een geconcentreerde wasverzachter gebruikt, voeg dan water toe in de wasmiddellade tot aan het teken "MAX".
- Om bij het gebruik van geconcentreerde waspoeders en vloeibare wasmiddelen problemen bij de verdeling te voorkomen, het bij het wasmiddel geleverde doseringshulpmiddel gebruiken en dit rechtstreeks in de trommel plaatsen.

WASPROGRAMMA

Het kiezen van programma's:

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. De waterkraan opendraaien.
3. Zet de **programmakeuzeknop** op het gewenste programma.
4. Afhankelijk van het model kan de aanbevolen temperatuur worden gewijzigd door op de knop “+” of “-” te drukken.
5. Stel indien gewenst extra **functies** in, door de corresponderende knop in te drukken. Het indicatielampje gaat branden.
Door **nogmaals** op de knop te drukken kan de extra functie weer uitgeschakeld worden.
6. Druk op de knop **“Start/Pauze”**.
Het indicatielichtje gaat branden en de programmaduur wordt weergegeven op het display (indien beschikbaar).
De indicatielampjes geven de aan welke programmafase is bereikt. Na de start van het programma gaat de fasewijzer van links naar rechts langs Wassen, Spoelen en Centrifugeren.
Wanneer een programmafase is voltooid, gaat het corresponderende lampje uit.

Startselectie (indien beschikbaar)

Kies het programma en de temperatuur, eventuele extra functies en de centrifugeersnelheid.

Als u op de knop “Startselectie” drukt, gaat het corresponderende lampje branden en gaat het indicatielampje boven de knop **“Start/Pauze”** knipperen. Houd de knop “Startselectie” ingedrukt of druk er herhaaldelijk op, totdat het gewenste aantal uren bereikt is. Als het maximale aantal uren voor de startselectie is bereikt, begint de teller weer bij nul als u nogmaals op de knop drukt.

Druk op de knop **“Start/Pauze”** om het programma te starten.

De startselectie corrigeren

Het aantal geselecteerde uren kan toch nog worden aangepast als er al op de knop “Startselectie” is gedrukt: houd de knop “Startselectie” ingedrukt of druk er herhaaldelijk op, totdat het gewenste aantal uren bereikt is. Als het display eenmaal heeft afgeteld tot “00”, wordt het ingestelde programma gestart.

De startselectie annuleren

Draai de programmakeuzeknop naar het gewenste programma. De resttijd van het gekozen programma wordt weergegeven en het indicatielampje boven de knop **“Start/Pauze”** knippert. U kunt het programma nu direct starten door op deze knop te drukken.

Als het programma gewijzigd wordt nadat de vertraging is ingesteld, wordt de extra functie startselectie ongedaan gemaakt en verschijnt de resterende tijd. Het indicatielampje boven de knop **“Start/Pauze”** knippert. Het programma is niet gestart.

N.B. Als startselectie is ingesteld, dient u gebruik te maken van een doseringshulpmiddel dat rechtstreeks in de trommel geplaatst wordt, als u een vloeibaar wasmiddel gebruikt.

Deurvergrendeling

Nadat het programma gestart is, wordt de deur automatisch geblokkeerd tot aan het einde van het programma.

Het indicatielampje "Deur vrij" gaat uit.

Uitzondering: Tijdens de eerste 15 minuten na het starten van de programma's Katoen en Easy Care (beide zonder voorwas) is het mogelijk de deur te openen om ander wasgoed toe te voegen. Dit is echter niet mogelijk met korte wasprogramma's.

Als de programmakeuzeknop op "○" gezet is of als de stroom uitvalt, wordt de deur na ongeveer twee minuten ontgrendeld.

Einde programma

Het einde van het programma wordt aangegeven:

- doordat het lampje "Deur vrij" gaat branden en de resttijdindicator (indien beschikbaar) "0:00" weergeeft,
- er klinkt driemaal een geluidssignaal,
- de lampjes van de fasewijzer zijn allemaal uit.

Programma en speciale functies wijzigen

1. Druk op de knop "**Start/Pauze**".
Het lampje boven de knop "**Start/Pauze**" knippert.
2. Stel het nieuwe programma, de extra functies en de centrifugeersnelheid in.
3. Druk op de knop "**Start/Pauze**".
Het nieuwe programma wordt hervat vanaf het punt waarop het vorige programma is afgebroken. Voeg geen wasmiddel toe voor dit programma.

Programmaonderbreking of pauze

Indien een programma voor een bepaalde tijd onderbroken moet worden en vervolgens weer moet worden hervat:

1. Druk op de knop "**Start/Pauze**".
Het lampje brandt.
2. Druk na de gewenste pauze nogmaals op de knop "**Start/Pauze**".

Het programma annuleren

Als het actuele programma voortijdig beëindigd en geannuleerd moet worden, moet het water eerst worden weggepompt voordat de deur mag worden geopend:

1. Zet de programmakeuzeknop om de programma-instelling "**Afpompen**".
Het lampje boven de knop "**Start/Pauze**" knippert. De indicator van de centrifuge staat op "0" en de resttijdindicator (indien beschikbaar) staat op "0:02" minuten.
2. Druk op de knop "**Start/Pauze**" om het programma "**Afpompen**" te starten.

HET VERWIJDEREN VAN HET FILTER VOOR VREEMDE VOORWERPEN

1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder het gekleurde doseringshulpmiddel uit de wasmiddellade en gebruikt het om het filterdeksel open te maken.
3. Zet een bak onder het filter.
4. Draai het filter langzaam tegen de klok in totdat de hendel zich in verticale positie bevindt; haal het filter nog niet weg.
5. Wacht tot al het water in de bak gestroomd is.
6. Schroef het filter nu helemaal los en haal het weg.
7. Verwijder eventuele vreemde voorwerpen uit het filter.
8. Vergewis u ervan dat de pomprotor niet vast zit.
9. Breng het filter weer aan en schroef het zo ver als mogelijk is met de wijzers van de klok mee (totdat de hendel zich in horizontale positie bevindt).
10. Sluit het deurtje.
11. Giet 0,5 l water in de wasmiddellade om het besparingssysteem weer in te schakelen.
12. Sluit het apparaat aan op het stopcontact.
13. Stel een programma in en start het.

Controleer het filter twee of drie maal per jaar, en reinig het indien nodig.

- Controleer het filter voor vreemde voorwerpen als het water niet goed wordt afgevoerd of als het apparaat niet centrifugeert.
- Verwijder het filter als de pomp geblokkeerd is door een of ander voorwerp (knopen, munten, veiligheidsspelden, etc.).

BELANGRIJK: Verzekert u ervan dat het water voldoende tijd heeft gehad om af te koelen, voordat het wordt afgepompt.



AFVOEREN VAN HET RESTWATER

De slang voor de afvoer van het restwater bevindt zich achter de plint van de wasmachine.

- 1. Haal de stekker uit het stopcontact alvorens het restwater af te pompen.**
2. Verwijder plint voorzichtig met het dunne afgeronde uiteinde van het gekleurde doseringshulpmiddel uit de wasmiddellade.
3. Pak de dop vast en trek hem naar buiten. Verwijder de dop van het uiteinde van de slang.
4. Laat het water weglopen in een lage bak, breng de dop weer aan en plaats de slang terug in zijn compartiment.
5. Giet voordat u de machine weer gebruikt ongeveer 1 liter water in de wasmiddellade om het besparingssysteem weer in te schakelen.

Wanneer moet het restwater worden afgevoerd?

- Voordat u de wasmachine wilt transporteren.
- In een ruimte waarin de temperatuur soms onder het nulpunt zakt. Het is het beste om het water in dit geval na elke was af te pompen.



ONDERHOUD EN REINIGING

Behuizing en bedieningspaneel

- Gebruik gewone, voor de huishouding gebruikte reinigingsmiddelen (gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen).
- Maak de oppervlakken droog met een zachte doek.

Deurafdichting

- Indien nodig met een vochtige doek reinigen.
- Controleer de vouw van de afdichting regelmatig op vreemde voorwerpen.

Filter

- Controleer het filter regelmatig, twee of drie maal per jaar, en reinig het (zie "Het filter verwijderen").

Doseerbakje afwasmiddel

1. Maak de wasmiddellade los door de hendel in het voorwasbakje in te drukken en hem naar buiten te trekken.
2. Verwijder de onderdelen (sifon van het wasverzachtergedeelte en het doseringshulpmiddel voor vloeibare wasmiddelen).
3. Schoon spoelen onder stromend water.
4. Plaats de onderdelen terug en breng de wasmiddellade terug op zijn plaats. Druk de sifon stevig op zijn plaats.



Filter van de waterslang

Regelmatig controleren en reinigen.

Machines met een rechte watertoevoerslang

1. Draai de kraan dicht.
2. Schroef de watertoevoerslang van de kraan.
3. Reinig het interne filter.
4. Schroef de toevoerslang weer aan de kraan.
5. Schroef de toevoerslang los van de wasmachine.
6. Haal het filter met de speciale tang uit de wasmachine en reinig het.
7. Zet het filter terug en schroef de slangaansluiting weer op de machine.
8. Open de waterkraan en **controleer of de verbindingen niet lekken.**



Machines met Waterstop-slang

1. Draai de kraan dicht.
2. Schroef de watertoevoerslang van de kraan.
3. Reinig het filter.
4. Schroef de Water Stop-slang weer op de kraan.
5. Open de waterkraan en **controleer of de verbindingen niet lekken.**



HET OPSPOREN VAN STORINGEN

Deze wasmachine is uitgerust met automatische veiligheidssystemen die storingen in het beginstadium herkennen en signaleren en daar op adequate manier op reageren.

Het gaat daarbij vaak om kleine storingen die snel opgelost kunnen worden.

Bijvoorbeeld:

De wasmachine start niet en er brandt geen lampje.

Controleer of:

- de stekker goed in het stopcontact zit;
- het wandstopcontact gevoed wordt (sluit bijvoorbeeld een tafellamp aan).

Het apparaat start niet, maar het lampje "Start/Pauze" knippert.

Controleer of:

- de deur van het apparaat goed gesloten is (kinderbeveiliging);
- er een programma geselecteerd en gestart is;
- de waterkraan open is gedraaid.

De wasautomaat blokkeert tijdens een programma.

Controleer of:

- het lampje **"Spoelstop"** knippert. Schakel deze extra functie uit door de knop nog eens in te drukken;
- er een ander programma geselecteerd is. Selecteer het gewenste programma opnieuw en druk op de knop **"Start/Pauze"**;
- Het lampje **"Start/Pauze"** knippert. Druk op de knop **"Start/Pauze"**;
- de deur is geopend en het lampje **"Start/Pauze"** knippert. Druk deze nog eens in;
- Het veiligheidssysteem van het apparaat werd geactiveerd.

Zie de storingsbeschrijving.

Er zitten resten van wasmiddel en nabehandelingsproducten in de wasmiddellade.

Controleer of:

- de sifon goed geïnstalleerd en schoon is (zie "Onderhoud en reiniging");
- er genoeg water wordt toegevoerd, de filters verstopt zijn (zie "Onderhoud en reiniging" / Controleer en reinig het filter twee of drie maal per jaar (zie "Het filter verwijderen").

De wasmachine trilt tijdens het centrifugeren.

Controleer of:

- het apparaat goed horizontaal staat, op alle vier de pootjes (zie "Aanwijzingen voor de installatie");
- de transportbeugels verwijderd zijn. Voordat u de wasmachine in bedrijf kunt stellen, is het absoluut noodzakelijk om de veiligheidsbeugels voor het transport te verwijderen (zie "Aanwijzingen voor de installatie").

Na afloop van het wasprogramma is het wasgoed niet of niet voldoende gecentrifugeerd:

De wasmachine heeft een detectie- en correctiesysteem voor het geval de lading uit balans is. Als u enkele zware stukken wasgoed in de machine wast (badmat, badjas enzovoort), is het mogelijk dat dit systeem de centrifugeersnelheid verlaagt om het apparaat te beschermen of de centrifugeercyclus zelfs onderbreekt, als de lading ook na verschillende startpogingen te zeer uit evenwicht blijft.

- Indien het wasgoed na het centrifugeren nog nat is, kleinere stukken wasgoed toevoegen en het centrifugeerprogramma opnieuw starten.
- Sterke schuimvorming kan de centrifugeercyclus blokkeren. Zorg ervoor dat de juiste hoeveelheid wasmiddel wordt gebruikt

Wat te doen als het veiligheidssysteem van de wasmachine een storing constateert?

Het programma wordt onderbroken, er klinkt een geluidssignaal en de storing wordt door verschillende indicatoren (indien beschikbaar) gesignaleerd.

Tabel omschrijvingen storingen

Klein lampje gaat branden	Digitaal display	Geluidssignaal	Omschrijving storing
"Waterkraan"	"H" en "F"	30 sec	"Storing in de watertoevoer"
-	"P" en "F"	30 sec	"Storing in de afvoer"
-	van "F4" tot "F16"	30 sec	"Storing in de elektrische onderdelen"
Waterstop	"A" en "F"	30 sec	Storing waterstop

a. Storing in de watertoevoer (er wordt geen of onvoldoende water toegevoerd)

De indicator "Waterkraan" brandt of op het display verschijnen afwisselend "H" en "F" en er klinkt een geluidssignaal. Schakel het apparaat uit door de programmeuzeknop op de stand  te draaien en haal de stekker uit het stopcontact.

Controleer of:

- de waterkraan helemaal open is en de watertoevoerdruk hoog genoeg is;
- de watertoevoerslang bekneld zit;
- de filters verstopt zijn (zie "Onderhoud en reiniging" / "Filters waterslang");
- de watertoevoerslang bevroren is.

Sluit het apparaat aan op het stopcontact.

Selecteer opnieuw het gewenste programma en druk op de knop "**Start/Pauze**" om het programma te vervolgen (voeg voor dit programma geen wasmiddel toe)

b. Storing in de waterafvoer

Op het display verschijnen afwisselend "P" en "F" en er klinkt een geluidssignaal. Schakel het apparaat uit door de programmeuzeknop op de  stand te draaien en haal de stekker uit het stopcontact.

Controleer of:

- de afvoerslang geknikt is (zie "Aanwijzingen voor de installatie");
- de pomp / het filter voor vreemde voorwerpen geblokkeerd is (zie "Het filter verwijderen / Restwater afvoeren").

BELANGRIJK: alvorens het water uit de machine te laten lopen, dient u zich ervan te verzekeren dat het is afgekoeld.

- het water in de afvoerslang bevroren is.

Sluit het apparaat aan op het stopcontact.

Selecteer opnieuw het gewenste programma en druk op de knop "**Start/Pauze**" om het programma te vervolgen (voeg voor dit programma geen wasmiddel toe).

Als de storing aanhoudt, contact opnemen met de klantenservice (zie "Klantenservice").

c. Storing elektrische module

Het lampje "**Centrifugeersnelheid**" en de extra functie "**Start selectie**" knipperen en er klinkt een geluidssignaal. Op het display verschijnt "F4 tot F16".

- Zet de wasmachine uit. Selecteer een programma en druk nog eens op de knop "**Start/Pauze**". Het programma zal doorgaan.
- Als de storing aanhoudt, contact opnemen met de klantenservice (zie "Klantenservice").

d. Storing waterstop

Er klinkt een geluidssignaal. Het indicatielampje van de Waterstop brandt.

Op het display verschijnt afwisselend "A" en "F".

Schakel het apparaat uit door de

programmeuzeknop op de stand  te zetten.

Verwijder de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat de waterkraan is dichtgedraaid.

De "Waterstop" kan veroorzaakt worden door:

1. te veel schuim.
 2. een lek in de toevoerslang of in het apparaat.
Kantel het apparaat voorzichtig voorover om het verzamelde water van de onderkant van het apparaat weg te laten stromen.
- Vervolgens:
1. sluit het apparaat aan op het stopcontact,
 2. draai de watertoevoer naar de wasmachine open (indien de knop "**Start/Pauze**" niet is ingedrukt, maar de wasmachine begint te vullen, de watertoevoer afsluiten en de klantenservice bellen),
 3. Selecteer opnieuw het gewenste programma en druk op de knop "**Start/Pauze**" (er hoeft geen wasmiddel te worden toegevoegd). Het programma wordt vervolgd.

Indien de storing aanhoudt, de klantenservice bellen met details over de storing (zie "Klantenservice").

Storing "Waterstop" wanneer de programmeuzeknop op de stand staat.

Het apparaat geeft een waterlekage ook aan als het is afgekoppeld van het elektriciteitsnet.

Er klinkt een geluidssignaal. Op het display verschijnen afwisselend "A" en "F".

- Het waterlek kan veroorzaakt worden door een lek in de toevoerslang of in het apparaat.

Haal de stekker uit het stopcontact, controleer of de waterkraan dicht is en kantel het apparaat voorover om het verzamelde water weg te laten stromen.

Bel de klantenservice met details over de storing, (zie "Klantenservice").

KLANTENSERVICE

Voordat u contact opneemt met de klantenservice:

1. Probeer of u de storing zelf kunt verhelpen (zie "Probleemoplossingsgids").
2. Start het programma opnieuw om te controleren of het probleem is opgelost.
3. Als de machine nog steeds niet goed werkt, bel dan de Klantenservice.

Vermeld:

- De aard van de storing.
- Het model.
- Het servicenummer (achter het woord "SERVICE").

SERVICE 0000 000 00000



De servicesticker bevindt zich aan de binnenzijde van de deur.

- Uw volledige adres.
- Uw telefoonnummer en netnummer.
Het telefoonnummer en adres van de Klantenservice bevindt zich op het garantiebewijs. U kunt ook de dealer raadplegen bij wie u het apparaat heeft gekocht.

TRANSPORT EN ONGANG

Verplaats het apparaat nooit door het bij het werkblad vast te pakken.

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de kraan dicht.
3. Maak de toevoer- en afvoerslangen los.
4. Laat het restwater uit de wasmachine en de slangen wegstromen (zie "Het filter verwijderen, "Restwater weg laten lopen").
5. Monteer de veiligheidsbeugels (verplicht) (zie "Aanwijzingen voor de installatie").

INSTALLATIE

Verwijder de veiligheidsbeugels

1. Draai met behulp van de bijgeleverde sleutel de schroeven losser.
 2. Draai de schroeven met de hand los.
 3. Houd iedere schroef tegen en verwijder ze via de grootste zijde van het gat.
 4. Sluit de nu vrijgekomen gaten af met de hiervoor bestemde plastic dopjes; Plaats de dopjes in het brede deel van het gat en schuif hen naar binnen in het smalle gedeelte, totdat ze op hun plaats klikken.
 5. Bewaar de veiligheidsbeugels.
- Wanneer het apparaat weer wordt vervoerd, moeten de transportbeugels weer worden gemonteerd:
1. Verwijder de plastic dopjes met een schroevendraaier, schuif ze tegen de richting van de pijl en verwijder ze.
 2. Bevestig nu de veiligheidsbeugels door de hierboven beschreven montage-handelingen in omgekeerde volgorde uit te voeren.



Stel nu de pootjes af

Indien de vloer onregelmatig is, de pootjes bijstellen (leg geen stukken hout en dergelijke onder de pootjes):

1. Draai de tegenmoer los met behulp van de bijgeleverde sleutel.
2. Stel de pootjes met de hand in.
3. draai de tegenmoer, tegen de klok in, vast tegen de wasmachine.

Indien de wasautomaat op een houten balkenvloer wordt geplaatst, het apparaat op een hardboard plaat van 60 x 60 cm groot en 3 cm dik zetten.

De plaat aan de vloer bevestigen.



Werkblad voor onderbouwmodellen

Installeer de wasautomaat alleen onder een doorlopend werkblad.

Als het apparaat wordt ingebouwd, mag dat alleen gebeuren met behulp van het UBS veiligheidsblad. Deze kan worden verkregen bij de speciaalhandel of via de Klantenservice.

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de bevestigingsschroeven voor het werkblad aan de achterzijde van het apparaat.
3. Schuif het werkblad zo ver mogelijk naar achteren en trek het weg terwijl u het optilt. Monteer het veiligheidsblad aan de hand van de instructies.
4. Draai de bevestigingsschroeven opnieuw aan.
5. Steek de stekker van het apparaat alleen in het stopcontact nadat het veiligheidsblad of het werkblad van het apparaat zijn geplaatst.

Sluit de watertoevoerslang aan

voor modellen met een rechte slang

1. Plaats het vuilfilter (dat al aan het uiteinde van de slang is bevestigd of bij de accessoires is opgenomen) op de schroefkraankoppeling.
2. Schroef de toevoerslang met zorg vast aan de kraan, bij voorkeur met de hand.
3. Let erop dat er geen knikken in de afvoerslang zitten.
4. Controleer of de kraan en de aansluitingen van het apparaat niet lekken door de kraan volledig open te draaien.

Als de slang te kort is, vervangt u deze door een drukslang van voldoende lengte (min. 1000 kPa min, conform de norm EN 50084).

Controleer de watertoevoerslang geregeld op barsten of scheuren en vervang hem indien nodig.

De wasmachine kan zonder terugslagklep worden aangesloten.

voor modellen met Waterstopslang

Bij beschadiging van de slang de wasautomaat onmiddellijk van het elektriciteitsnet afkoppelen.

1. Draai de schroefdraadaansluiting met het geplaatste filter op de kraan.
2. Controleer of de kraan en de aansluitingen van het apparaat niet lekken door de kraan volledig open te draaien.

Indien de slang niet lang genoeg is, deze vervangen door een "Water Stop" slang met een lengte van 3 meter (verkrijgbaar bij de klantenservice of uw handelaar). Deze handeling mag uitsluitend door een gekwalificeerd elektricien worden uitgevoerd.

Het apparaat mag niet worden aangesloten op de mengkraan van een waterverwarmer die niet onder druk staat.

De toevoerslang en de plastic doos van de wateraansluiting bevatten elektrische onderdelen. De slang niet doorsnijden en de plastic doos niet onderdompelen in water.

Sluit de watertoevoerslang aan

1. Sluit de afvoerslang aan op de sifon of haak hem met het elleboogstuk aan de rand van een wasbak of badkuip.
 2. Let erop dat er geen knikken in de afvoerslang zitten.
 3. Zet de slang vast zodat hij niet kan vallen wanneer de wasmachine draait.
- De afvoerslang mag niet aan kleine wasbakken worden gehaakt.
- Indien het nodig is een verlengstuk te gebruiken, een slang van hetzelfde type gebruiken en de aansluitpennen vastzetten met klemmen.
- Max. lengte afvoerslang: 2,50 m
- Max. afvoerhoogte: 1,25 m

[illegible]

1/0800